


Руководство по монтажу светильника серии PR-ДБУ-Х4

Крепление на трос




1. Установить уголок на скобе светильника, используя динамометрический гаечный ключ $S=19$ мм.

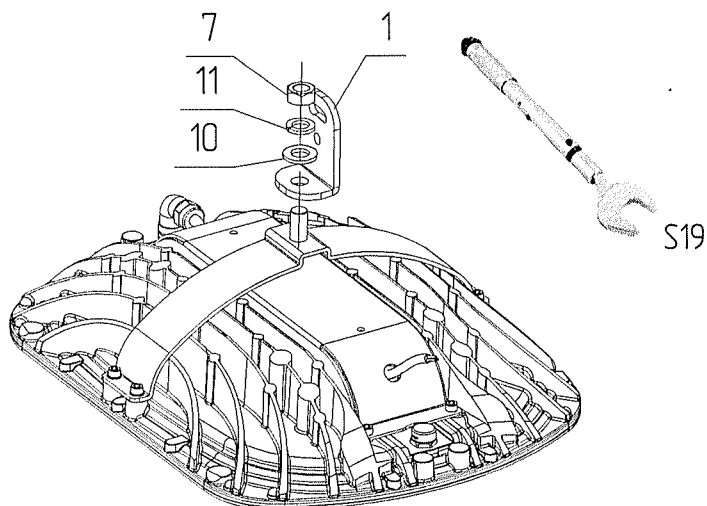


№ поз.	Наименование	Кол-во
1	Уголок	1
2	Подвес	1
3	Прижим	2
4	Винт M8x22 A2 DIN 912	2
5	Винт M8x35 A2 DIN 912	2
6	Гайка M8 A2 DIN 934	4
7	Гайка M12 A2 DIN 934	1
8	Шайба 8 A2 DIN 125	8
9	Шайба 8 A2 DIN 127	4
10	Шайба 12 A2 DIN 125	1
11	Шайба 12 A2 DIN 127	1

Д резьбы	Момент затяжки, Нм
M8	24
M12	90

2. Установить подвес на уголок, используя гаечный ключ $S=13$ мм и шестигранный ключ $S=6$ мм.

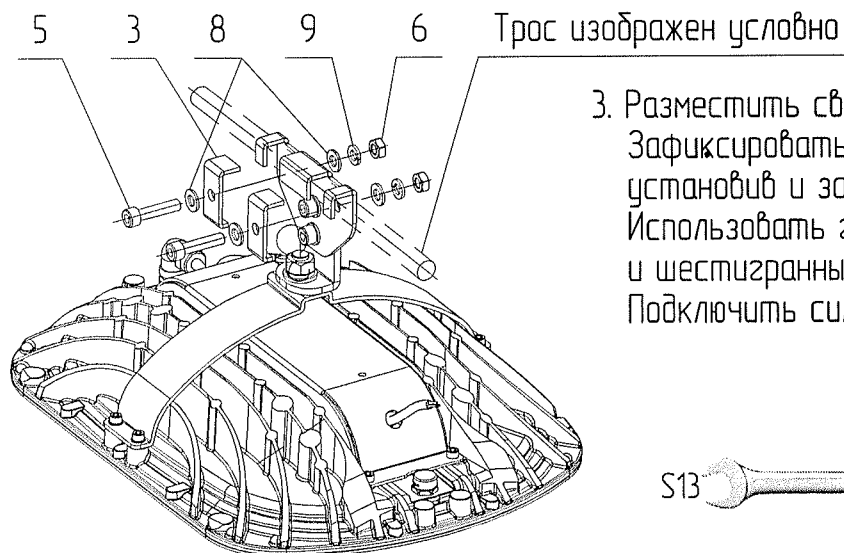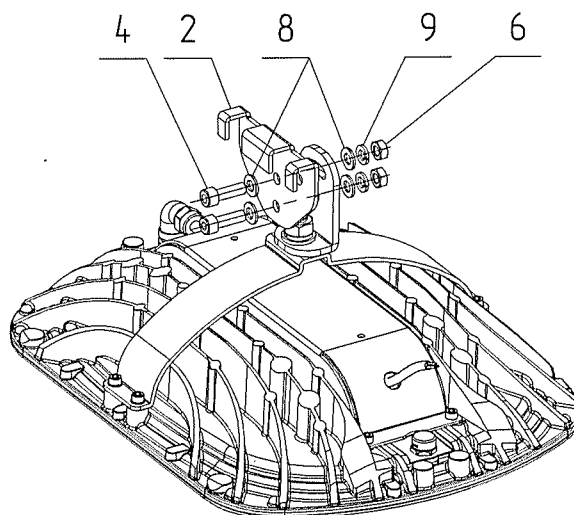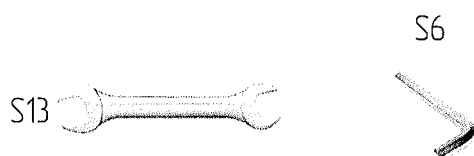


3. Разместить светильник на тросе. Зафиксировать кронштейн на тросе, установив и затянув прижимы. Использовать гаечный ключ $S=13$ мм и шестигранный ключ $S=6$ мм. Подключить силовой кабель.

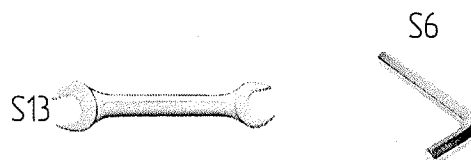

Настройка положения светильника

Ослабив гайки (поз.6) на винтах (поз.4), отрегулировать угол наклона светильника относительно уровня горизонта. Ограничение угла наклона – $\pm 20^\circ$

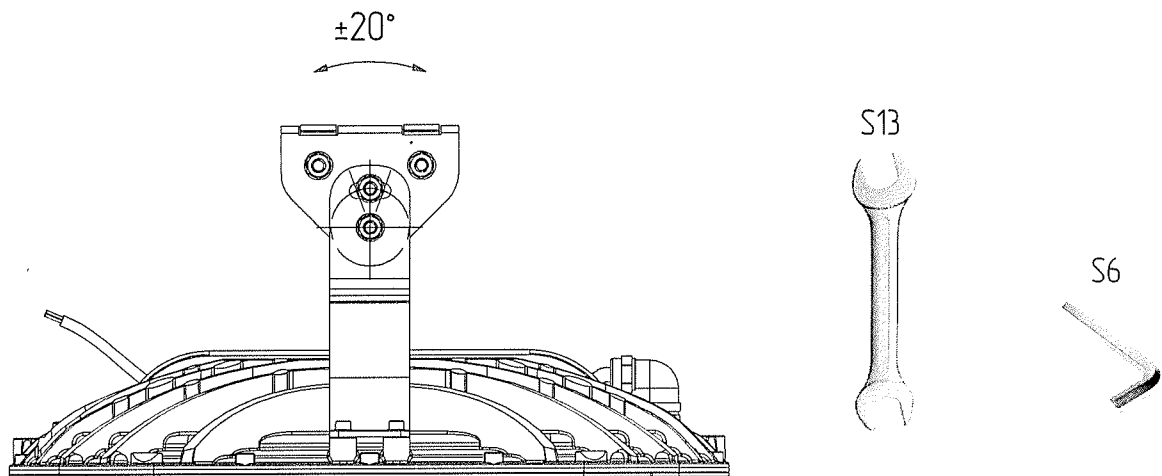

Ослабив гайку (поз.7), отрегулировать угол поворота светильника вокруг своей оси. Угол поворота – 360° .

